


MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FILTROS PARA GASOLINA

- El cambio de filtro debe hacerse con el motor frío.
- Libere los gases del tanque de combustible aflojando la tapa de llenado.
- Remueva los tornillos de las abrazaderas con herramientas apropiadas y desconecte el filtro usado.
- Asegúrese de que el diámetro de la boquilla del filtro nuevo es idéntico al filtro retirado.
- Conecte el nuevo filtro a las mangueras, observando la dirección del flujo que se indica en la pieza.
- Compruebe si las mangueras están en buenas condiciones, Si están desgastadas y/o son fisuras, sustituir las para evitar fugas.
- Las boquillas del filtro deben penetrar 15 mm en las mangueras
- Coloque nuevamente los tornillos de las abrazaderas. Prenda el Motor Observando que no presenten fugas.



FILTROS DE ELEMENTO

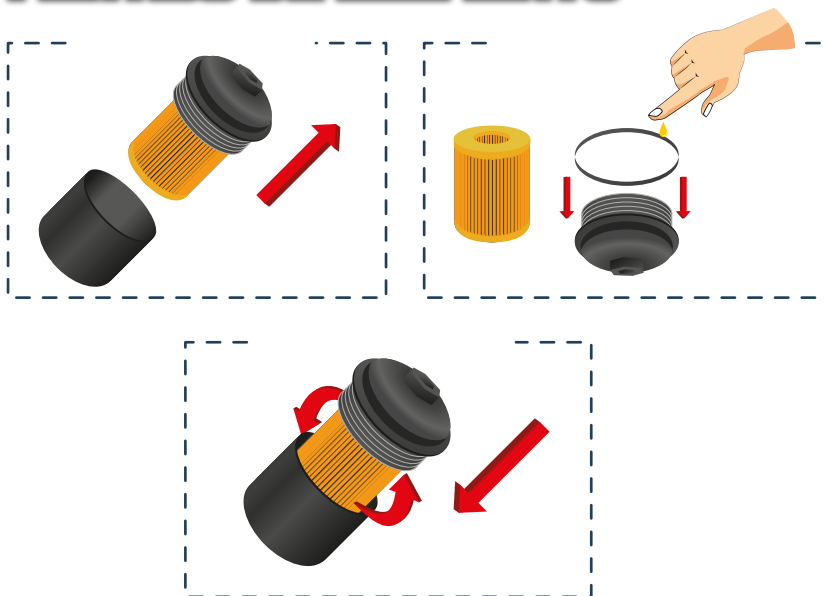

- Remover la tapa de la carcasa.
- Retire el filtro usado. Girando y halando suavemente.
- Revisar que el empaque "O'ring" haya sido removido con el filtro usado.
- Lubricar el empaque "O'ring" y el centro del ojal del filtro nuevo.
- Limpiar y verificar la carcasa del filtro.
- Cerrar completamente la carcasa de acuerdo a las instrucciones y las marcas que indican el torque y el cierre.